


MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

WICHTIG: Vor der Montage der Armatur müssen alle Zubringerleitungen gespült werden. Eventuelle Verunreinigungen können die Kartuschen und Umstellung beschädigen oder blockieren.

Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten neuen S-Anschlüsse und Filter um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

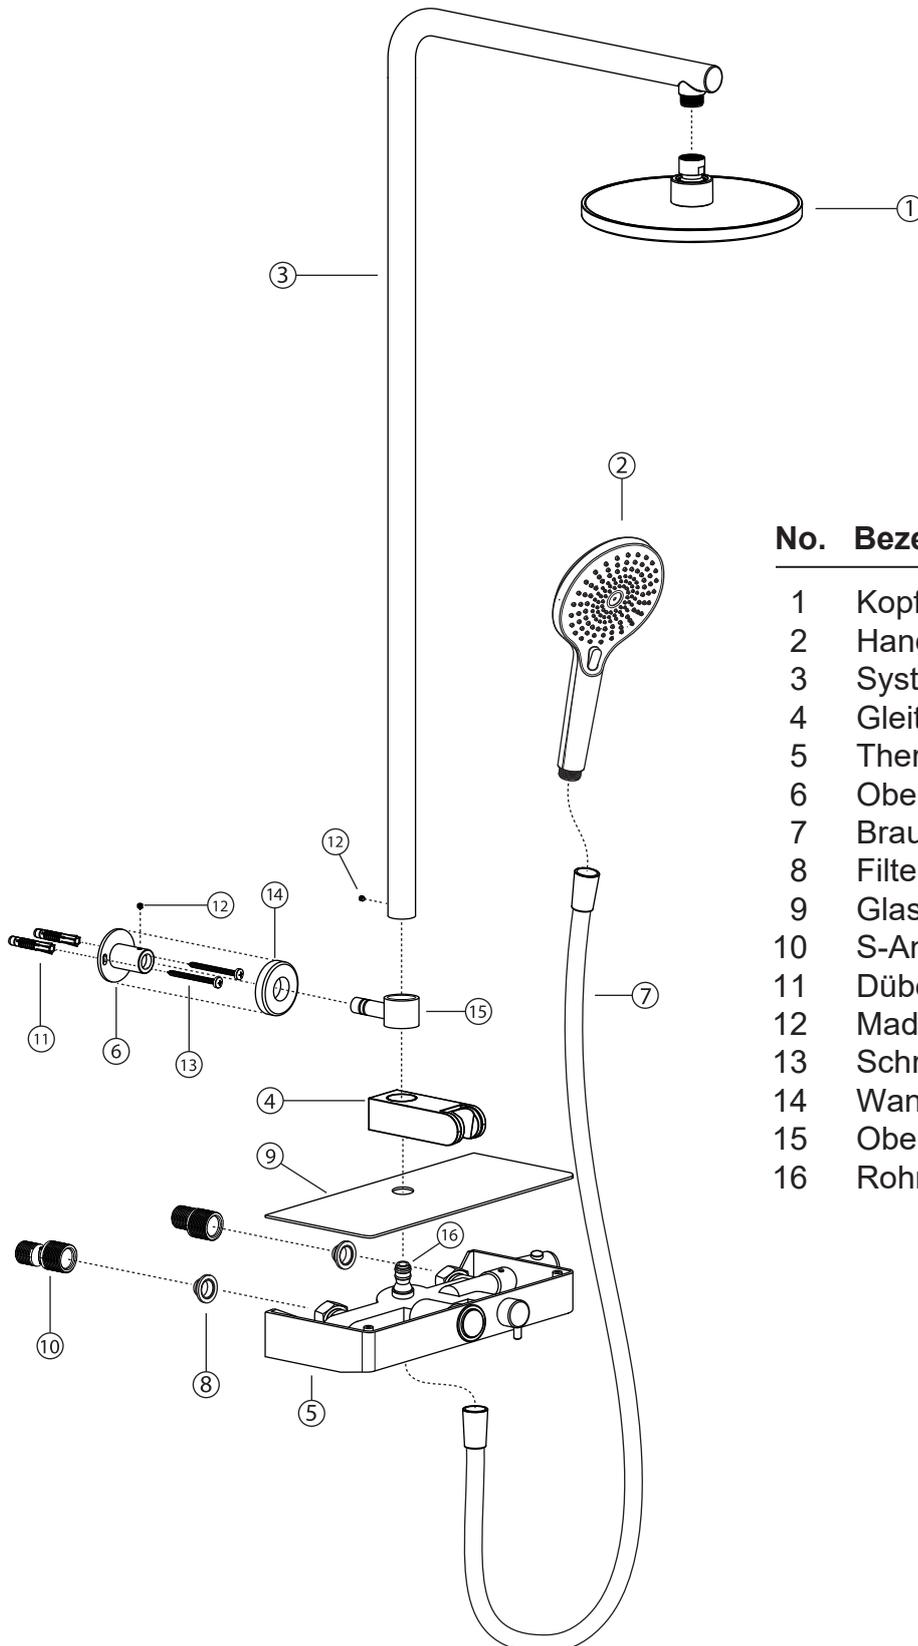


No.	Bezeichnung	Q.ty
1	Kopfbrause	1
2	Handbrause	1
3	Systemrohr	1
4	Gleiter	1
5	Thermostat Einheit	1
6	Obere Wandbefestigung	1
7	Brauseschlauch	1
8	Filter	2
9	Glasabdeckung	1
10	S-Anschlüsse	2
11	Dübel	2
12	Madenschraube	2
13	Schraube	2
14	Wandrosette	1
15	Obere Rohrbefestigung	1
16	Rohranschluss	1

MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

Empfohlene Montagesituation:




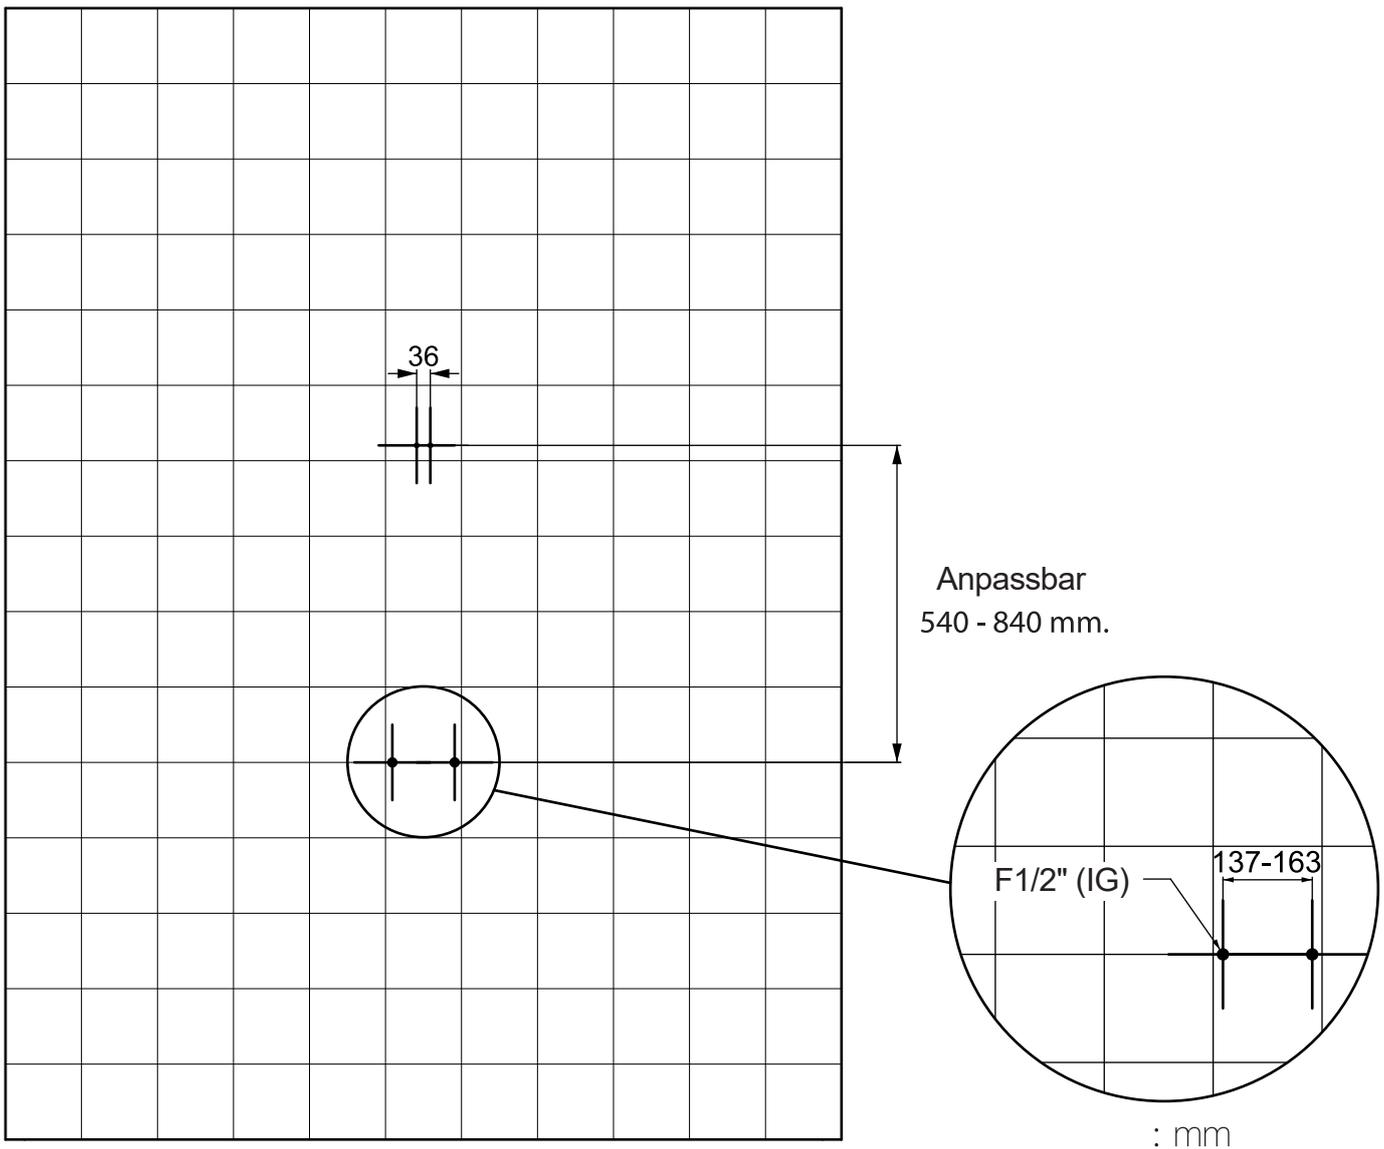


MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

SCHRITT 1

Installation der S-Anschlüsse und oberen Wandbefestigung

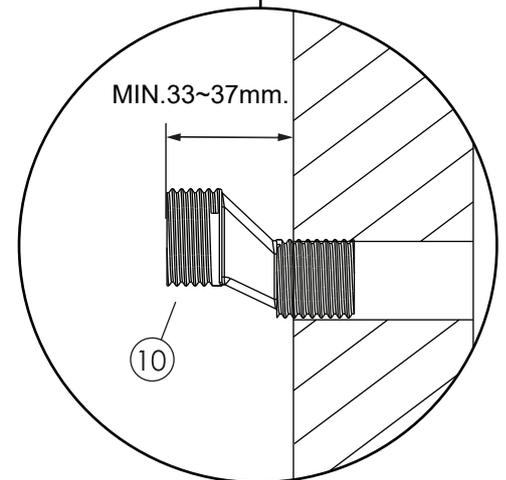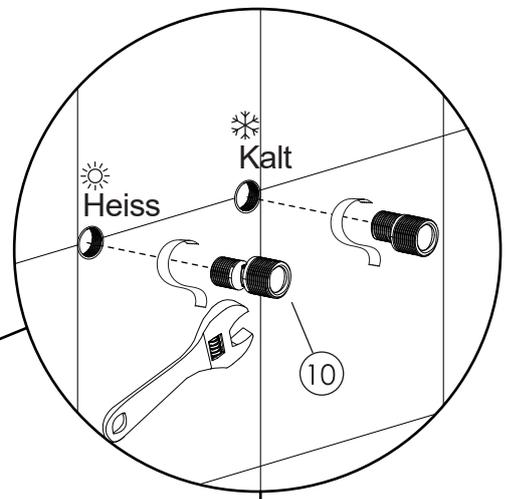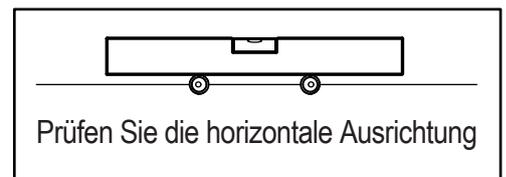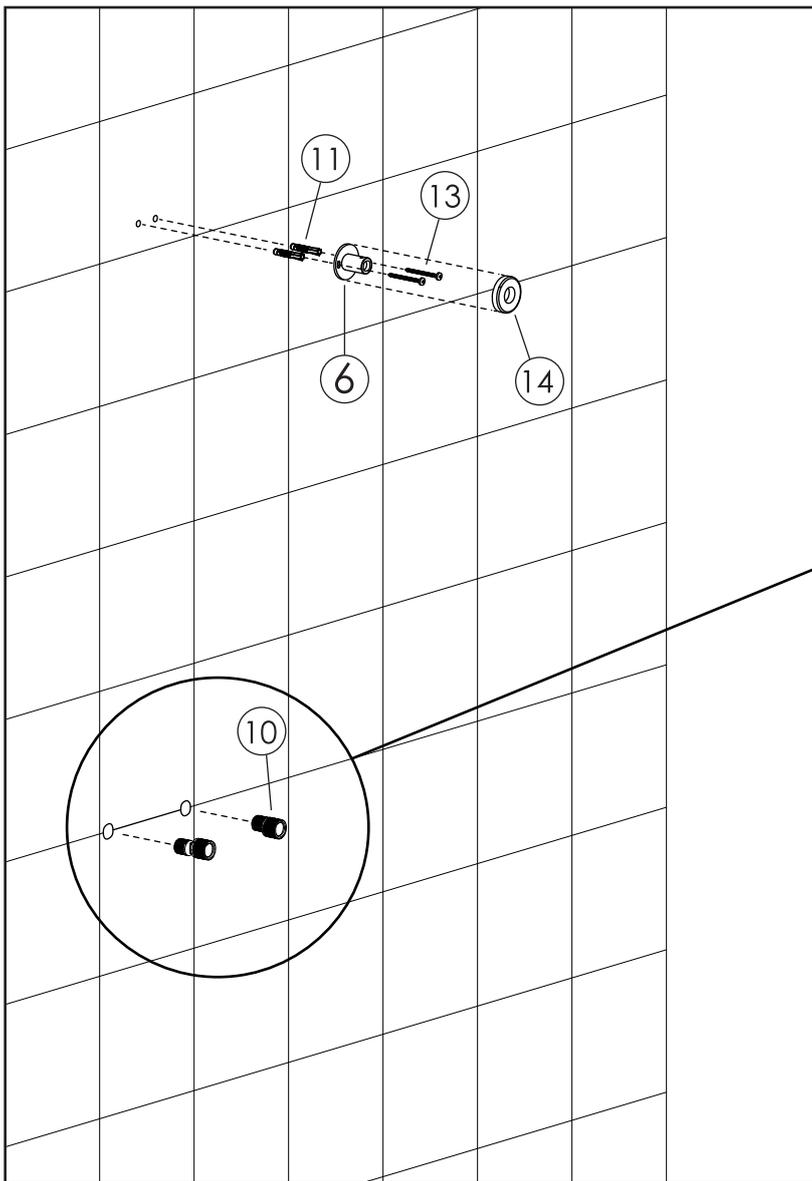


Stellen Sie den Wandabstand der S-Anschlüsse zwischen 33-37mm ein

MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

SCHRITT 2

Anschluss des Rohranschlusses (16) sowie Montage der Filter (8) in die Eingänge.
Wandanschluss des Thermostaten. Montage der Glasabdeckung (9)

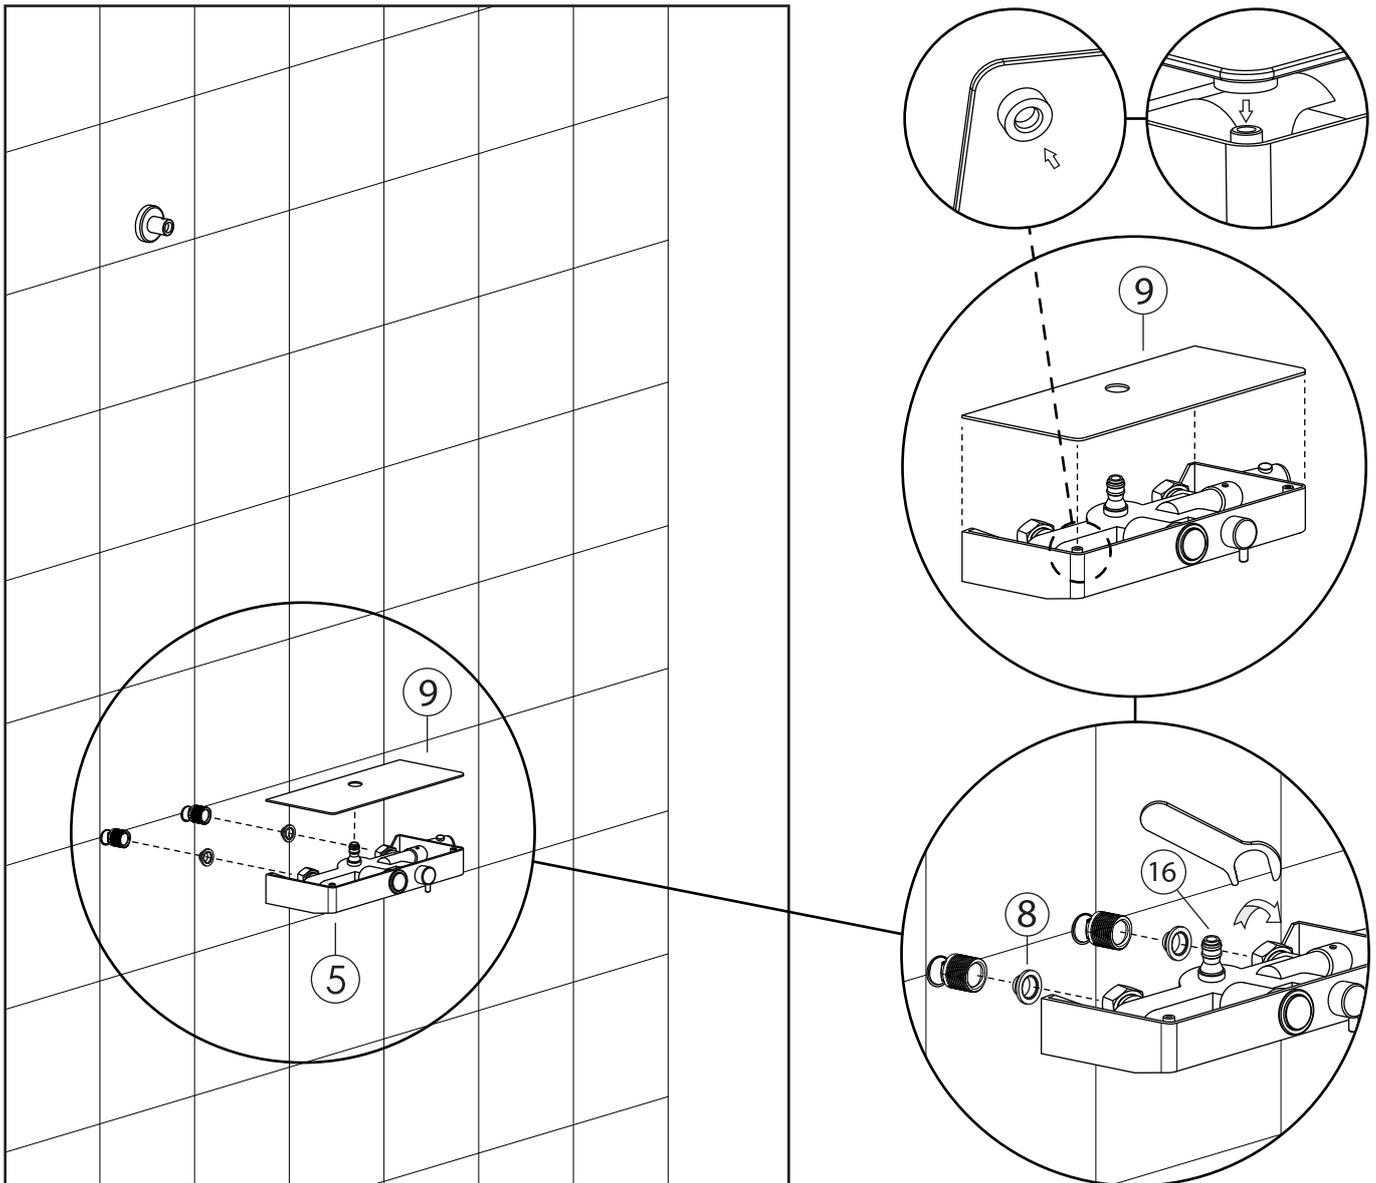


MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

SCHRITT 3

Montage der freien Befestigung (15) und Gleiter auf das Systemrohr

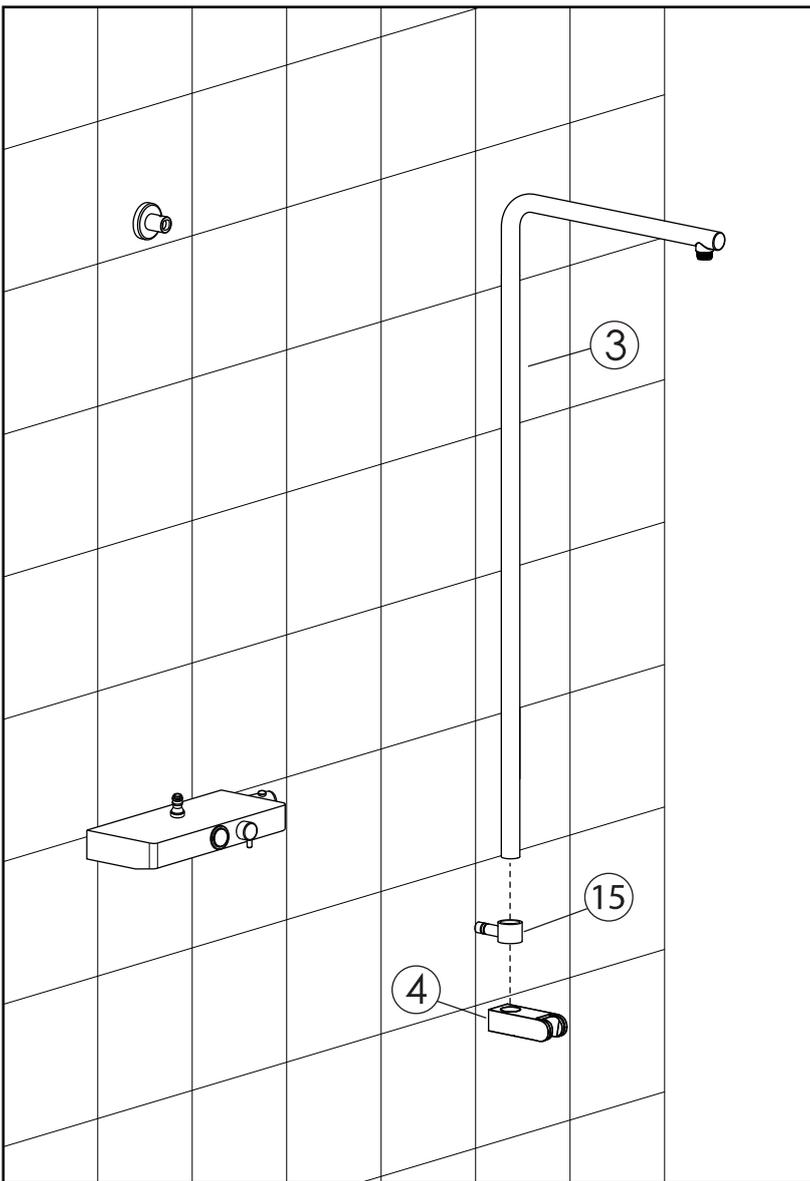


*Teilleiste siehe Seite 1

MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

SCHRITT 4

Montage des Systemrohrs auf den Thermostaten und die obere Befestigung.
Festziehen der Madenschraube

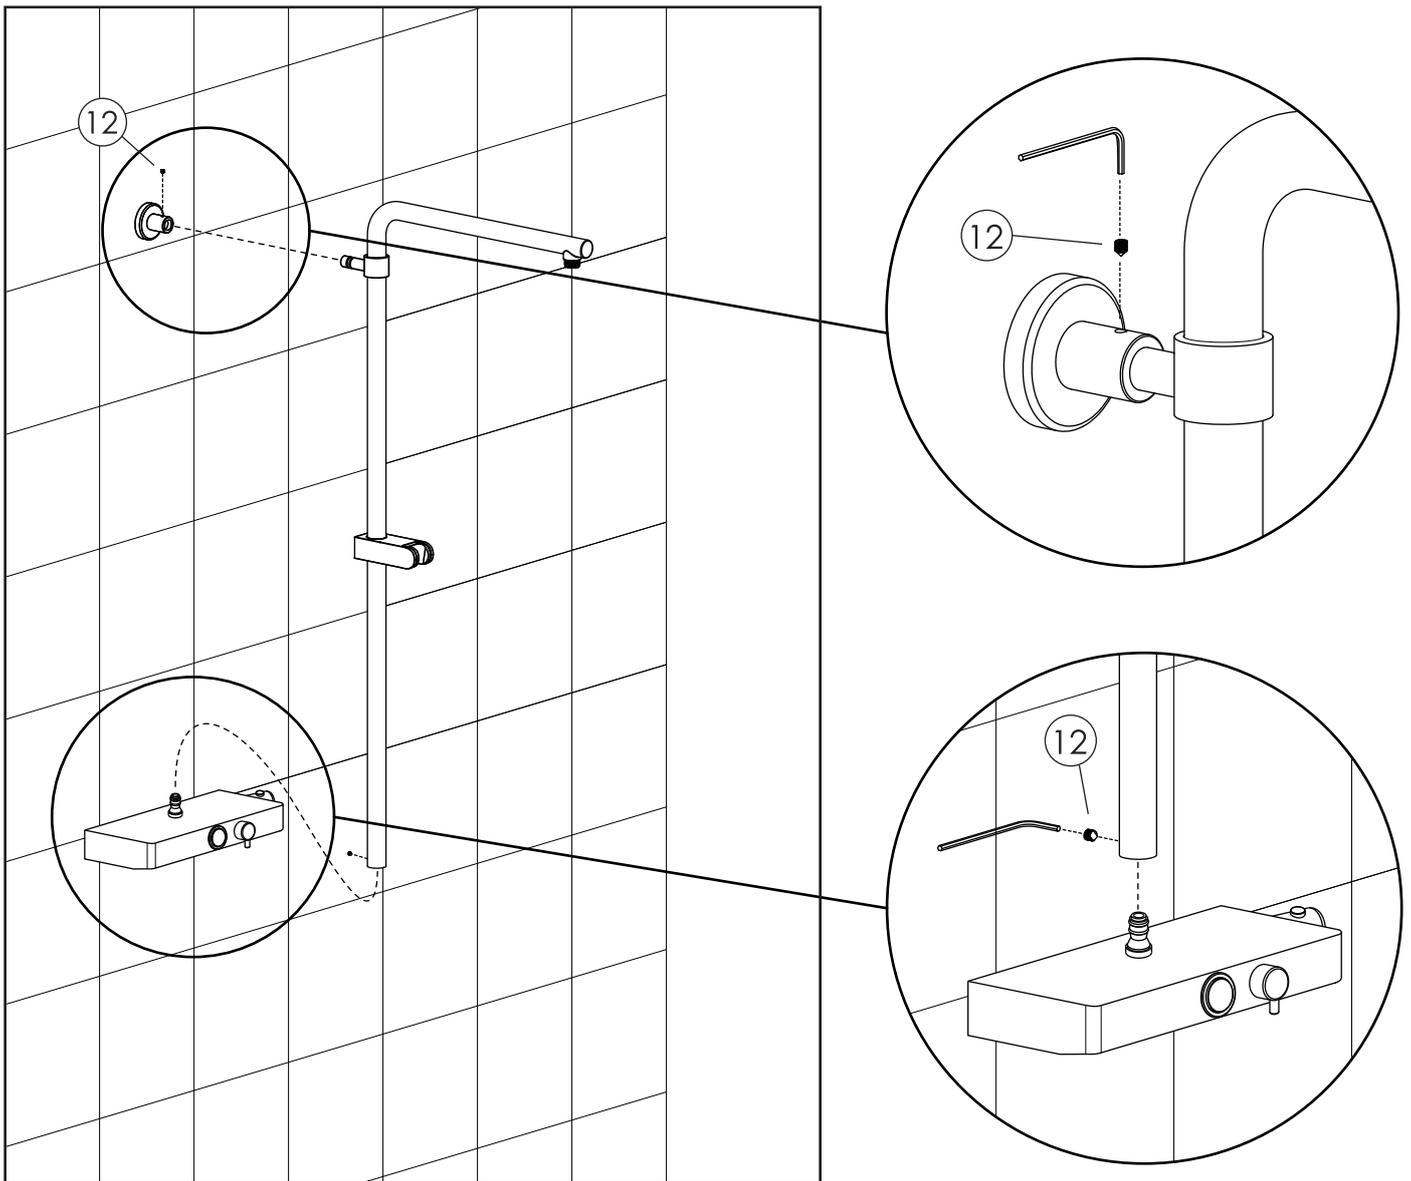


MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

SCHRITT 5

Montage des Brauseschlauches (7), Handbrause (2), und Kopfbrause (1)

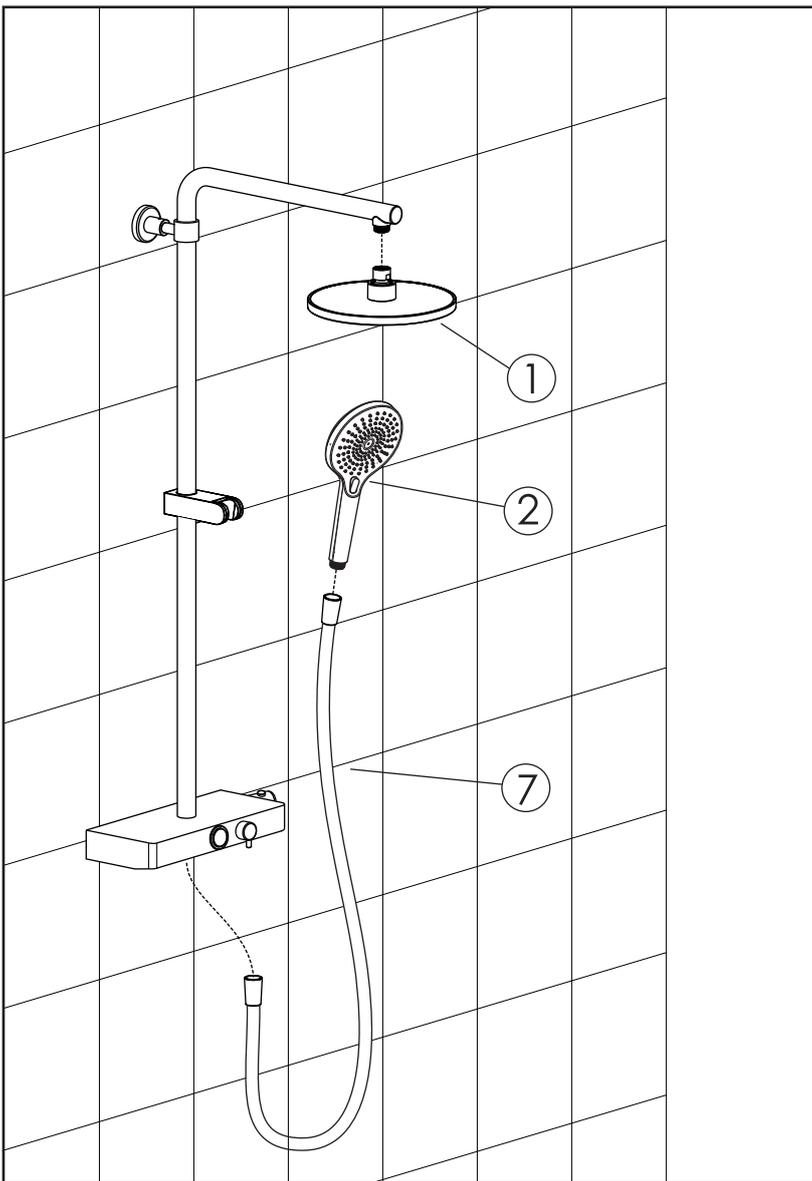

*Teilleiste siehe Seite 1

MONTAGEANLEITUNG

THERMOSTAT MIT GLASBABLAGE UND DUSCHSYSTEM EINHEIT

SCHRITT 6

Funktionskontrolle

